

BEFAG

KÉSZPARKETTA

2 SÁVOS TÖLGY NATÚR

A harmónia mindannyiunk kimondott-kimondatlan törekvése, legyen szó az életünkről, vagy éppen otthonunk (szín)világának megteremtéséről. Életkorunk, életszemléletünk, életszakaszunk erőteljesen befolyásolhatja, mit érzünk, mit látunk harmonikusnak, de e tekintetben is léteznek írott és íratlan szabályok. A fa alapú padlók mindig is kedveltek voltak. E felületek természetes anyaguk révén az esztétikus és természetes környezet hangulatát sugározzák. A **BEFAG** készparkettával Ön a természet egy darabját varázsolja otthonába. Több évtizedes szakmai tapasztalatunk, elkötelezett munkatársaink és folyamatosan megújuló korszerű gépparkunk garantálja, hogy Ön a **BEFAG** készparkettát választva harmóniát teremthessen otthonában.

TARTALOM

TERMÉKCSALÁD MOMENT 1 SÁVOS ..... 6–25. oldal
TERMÉKCSALÁD MOMENT 2 SÁVOS ..... 26–31. oldal
TERMÉKCSALÁD MOMENT 3 SÁVOS ..... 32–56. oldal
TERMÉKCSALÁD VISION ..... 57–83. oldal
TERMÉKINFORMÁCIÓK ..... 84–87. oldal
LERAKÁSI ÚTMUTATÓ ..... 88–89. oldal
ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT ..... 92–93. oldal

BEFAG KÉSZPARKETTA ANTIBAKTERIÁLIS FELÜLETKEZELÉSSEL

Olyan környezetbarát termék, amelynek gyártása során a legkorszerűbb nanotechnológiai eljárással ezüstionokat tartalmazó kerámiarészecskéket építünk be a **BEFAG** készparketta nyolcadik fedőlakkbevonatába. Ezek meggátolják a felületre került baktériumok és gombák anyagcseréjét – és ezzel szaporodását is.

A Befag antibakteriális készparketta 2012-ben kiérdemelte a Magyar Termék Nagydíjat.

TERMÉKCSALÁDOK

	Moment	Vision
I	1 SÁVOS	V
II	2 SÁVOS	
III	3 SÁVOS	

PADLÓFŰTÉS

ANTIBAKTERIÁLIS



A fa természetessége soha nem megy ki a divatból. Készparkettával hosszú évekre barátságos padlóburkolatot alkothatunk; a gazdag stílusválaszték kitűnő lehetőséget ad személyiségünk kifejezésének.

MOMENT


1 SÁVOS



MOMENT | 1 SÁVOS | TÖLGY NATÚR



MOMENT | 1 SÁVOS | TÖLGY NORDIC

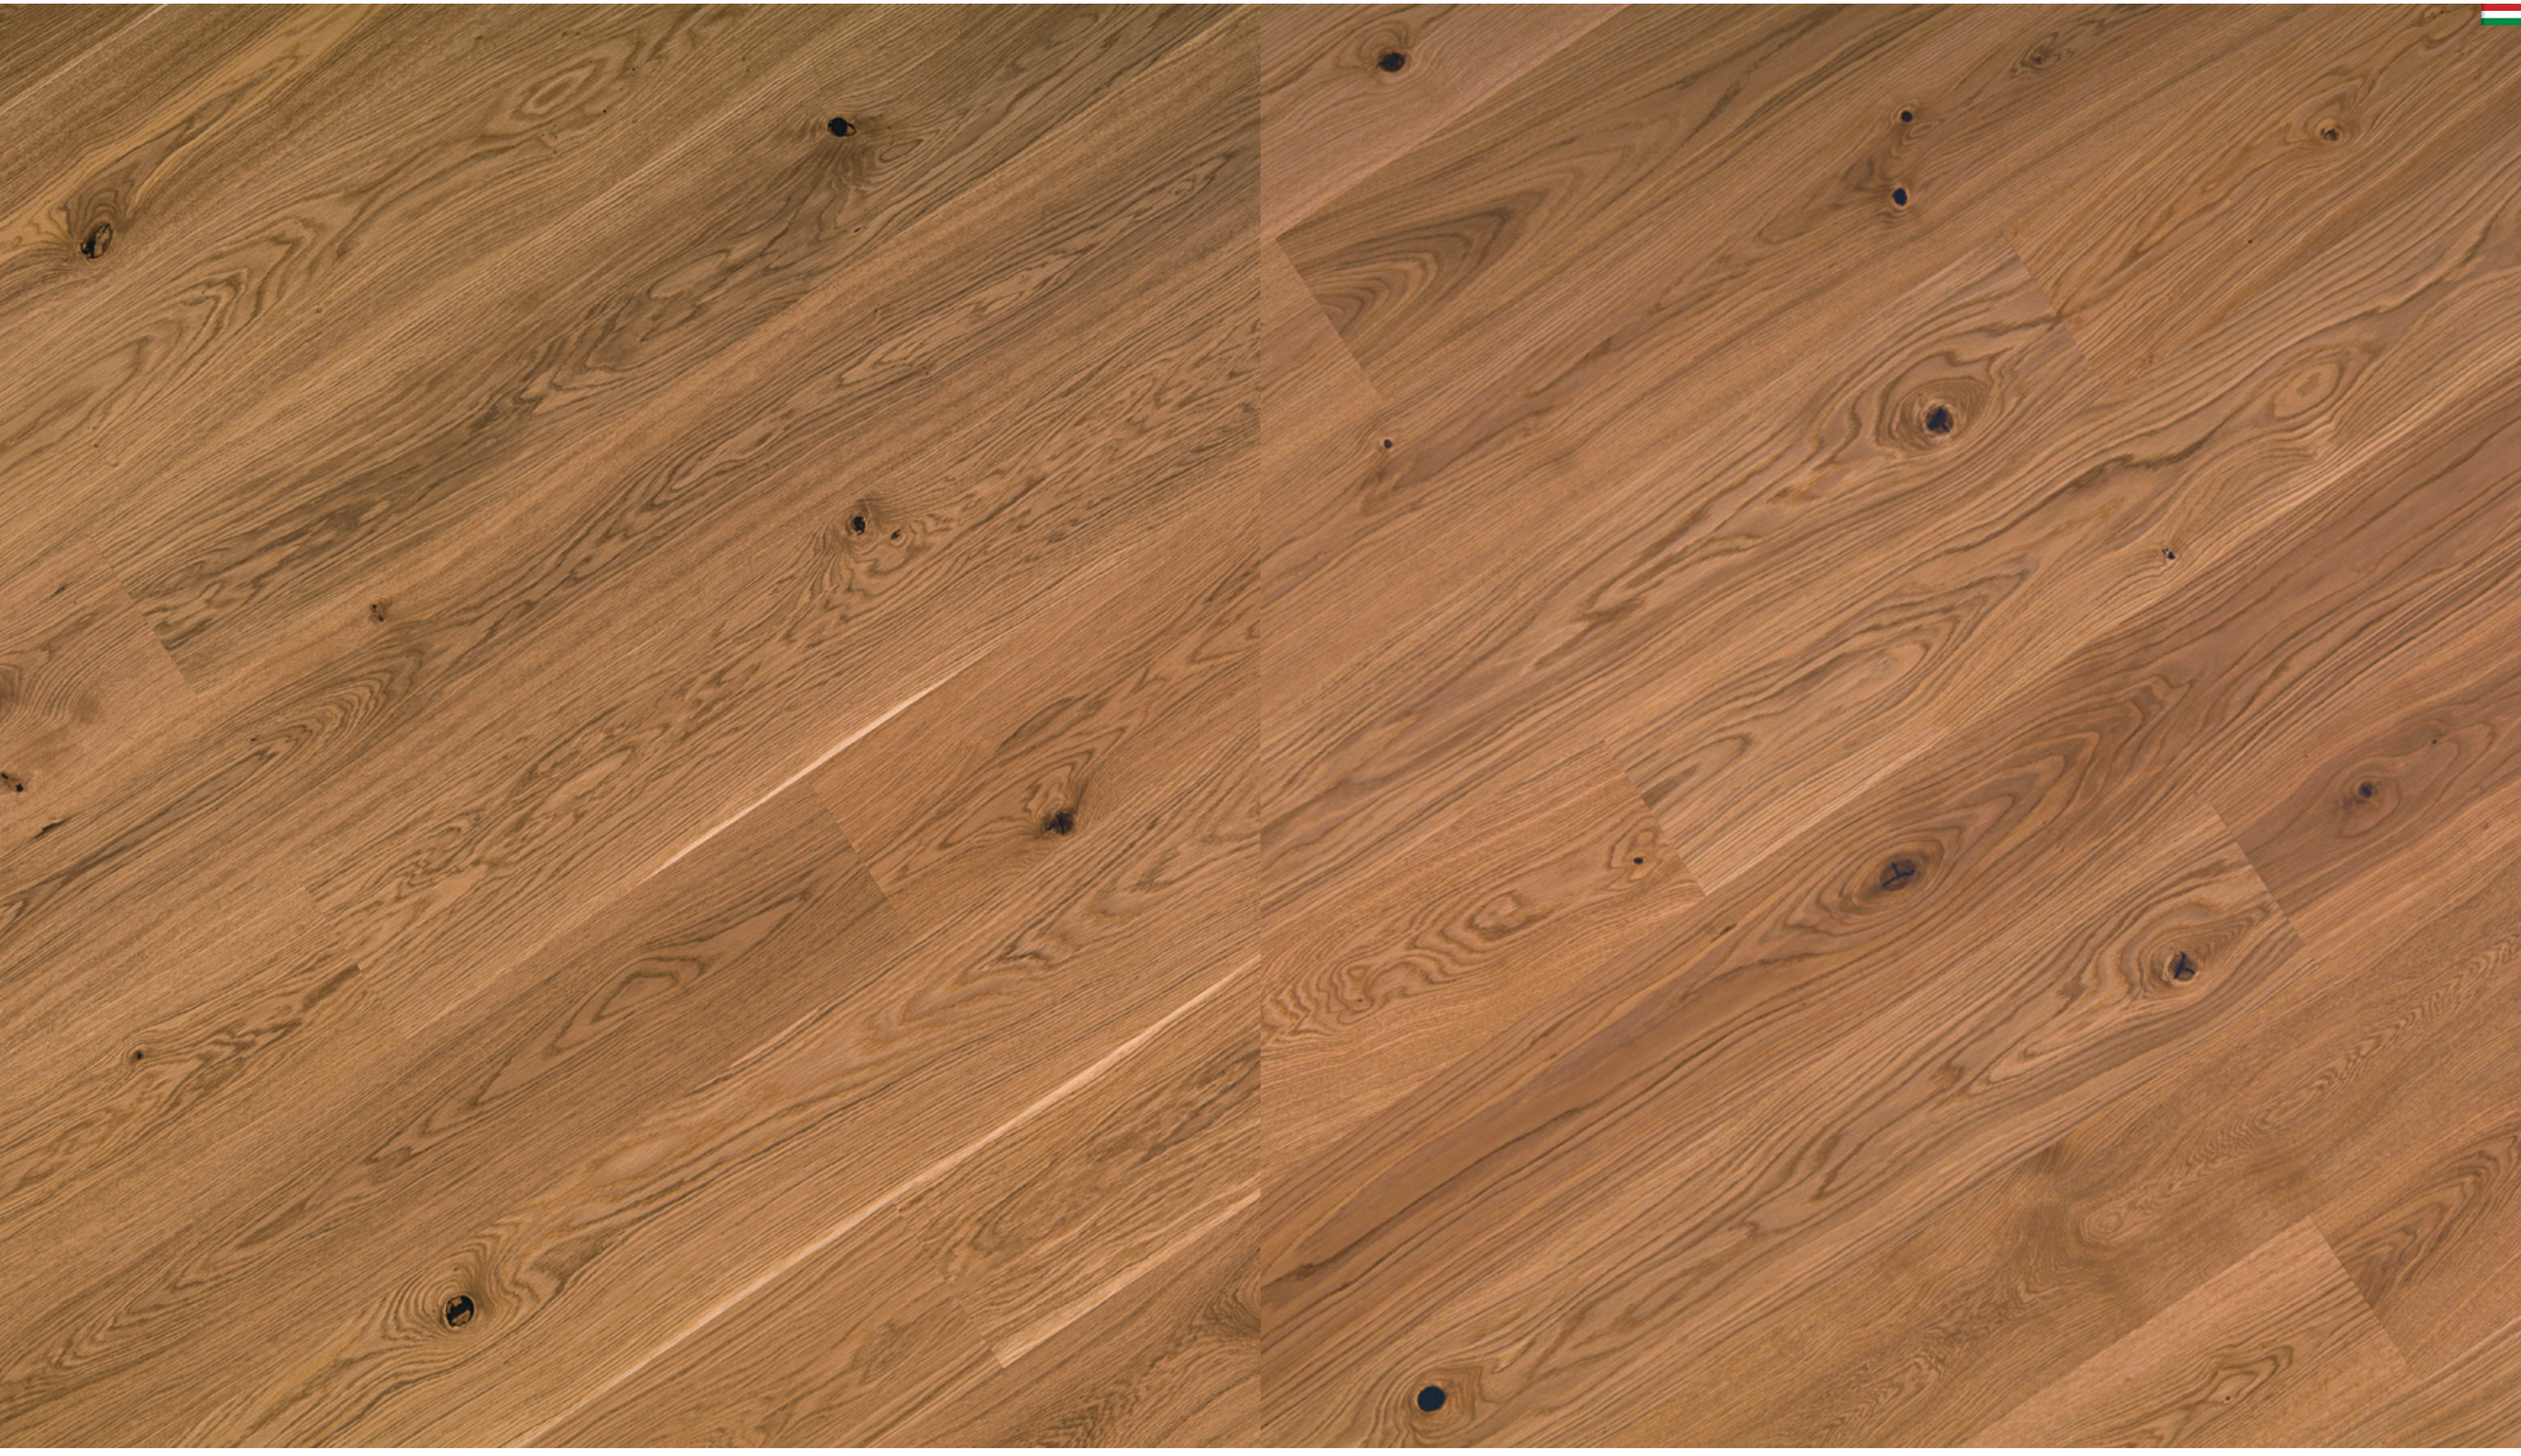

MOMENT | 1 SÁVOS | TÖLGY RUSTIC

MOMENT | 1 SÁVOS | TÖLGY COUNTRY





MOMENT | 1 SÁVOS | FÜSTÖLT TÖLGY



MOMENT | 1 SÁVOS | GŐZÖLT BÜKK NATÚR



MOMENT | 1 SÁVOS | GŐZÖLT BÜKK STANDARD



MOMENT | 1 SÁVOS | KŐRIS NATÚR



MOMENT | 1 SÁVOS | KŐRIS RUSTIC





MOMENT | 1 SÁVOS | KANADAI JUHAR

MOMENT | 1 SÁVOS | KANADAI JUHAR




MOMENT | 1 SÁVOS | JATOBA



MOMENT | 1 SÁVOS | MERBAU



MOMENT | 1 SÁVOS | WENGE

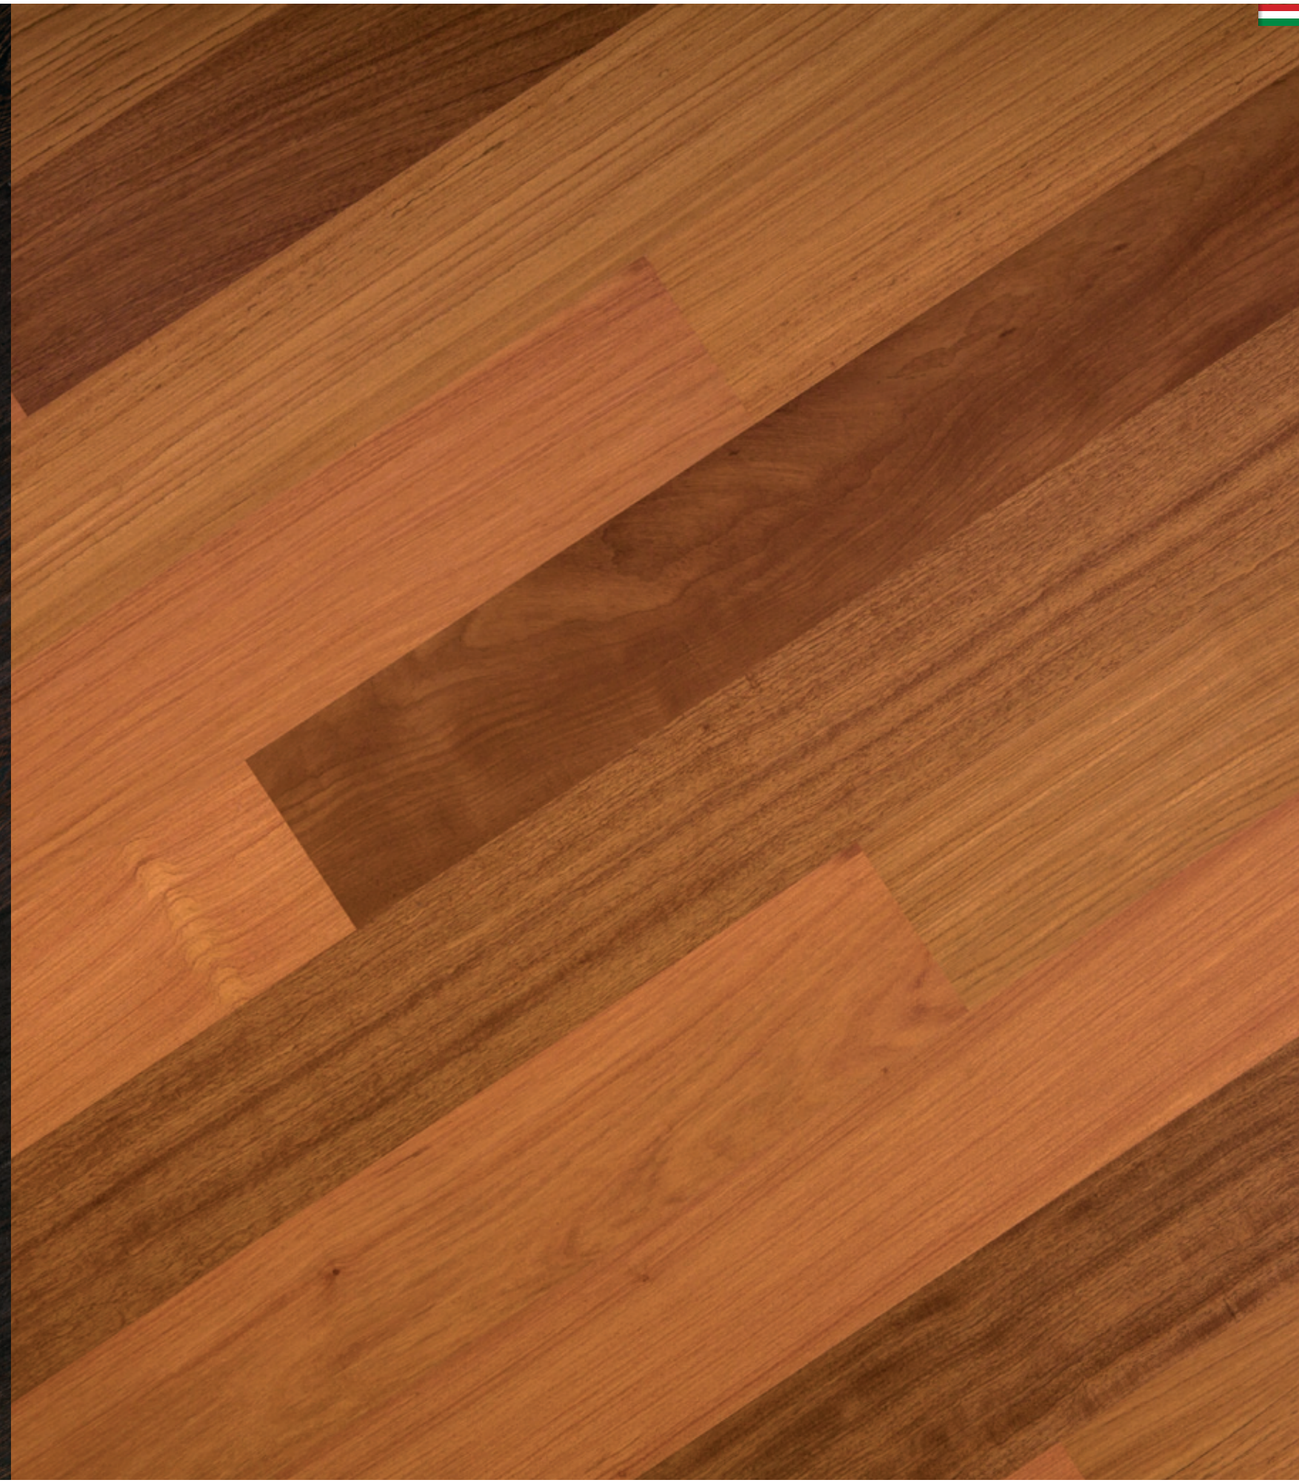

MOMENT | 1 SÁVOS | DOUSSIE



MOMENT | 1 SÁVOS | AMERIKAI DIÓ



MOMENT | 1 SÁVOS | AMERIKAI CSERESZNYE



MOMENT | 2 SÁVOS | AMERIKAI DIÓ NATÚR

Mielőtt színt választunk, vegyük szemügyre a természetes és mesterséges fényviszonyokat is. Világos térben mélyebb tónusokat is alkalmazhatunk, míg a sötétebb helyiségekre üdítően hatnak a világos színek. A világos színek általában tágítják, míg a sötétebbek szűkítik a teret.

MOMENT

2 SÁVOS



MOMENT | 2 SÁVOS | KŐRIS NATÚR



MOMENT | 2 SÁVOS | TÖLGY SELECT



MOMENT | 2 SÁVOS | TÖLGY NATÚR



MOMENT | 2 SÁVOS | TÖLGY RUSTIC



Fontos figyelembe venni a visszavert, más szóval reflex-fényeket is. Egy erőteljes vörös vagy zöld falszín visszavert fénye optikailag vörösesbarna tónusba viheti el a hamvas barna padló színét, és fordítva: egy vörösesbarna padló melegebb árnyalatot kölcsönözhet a fehér falnak. A világos színek visszaverik, míg a sötétebbek elnyelik a fényt.

3

MOMENT

3 SÁVOS



MOMENT | 3 SÁVOS | KŐRIS STANDARD



MOMENT | 3 SÁVOS | KŐRIS NATÚR



MOMENT | 3 SÁVOS | KŐRIS RUSTIC



MOMENT | 3 SÁVOS | TÖLGY SELECT



MOMENT | 3 SÁVOS | TÖLGY NATÚR




MOMENT | 3 SÁVOS | TÖLGY TREND





MOMENT | 3 SÁVOS | TÖLGY RUSTIC

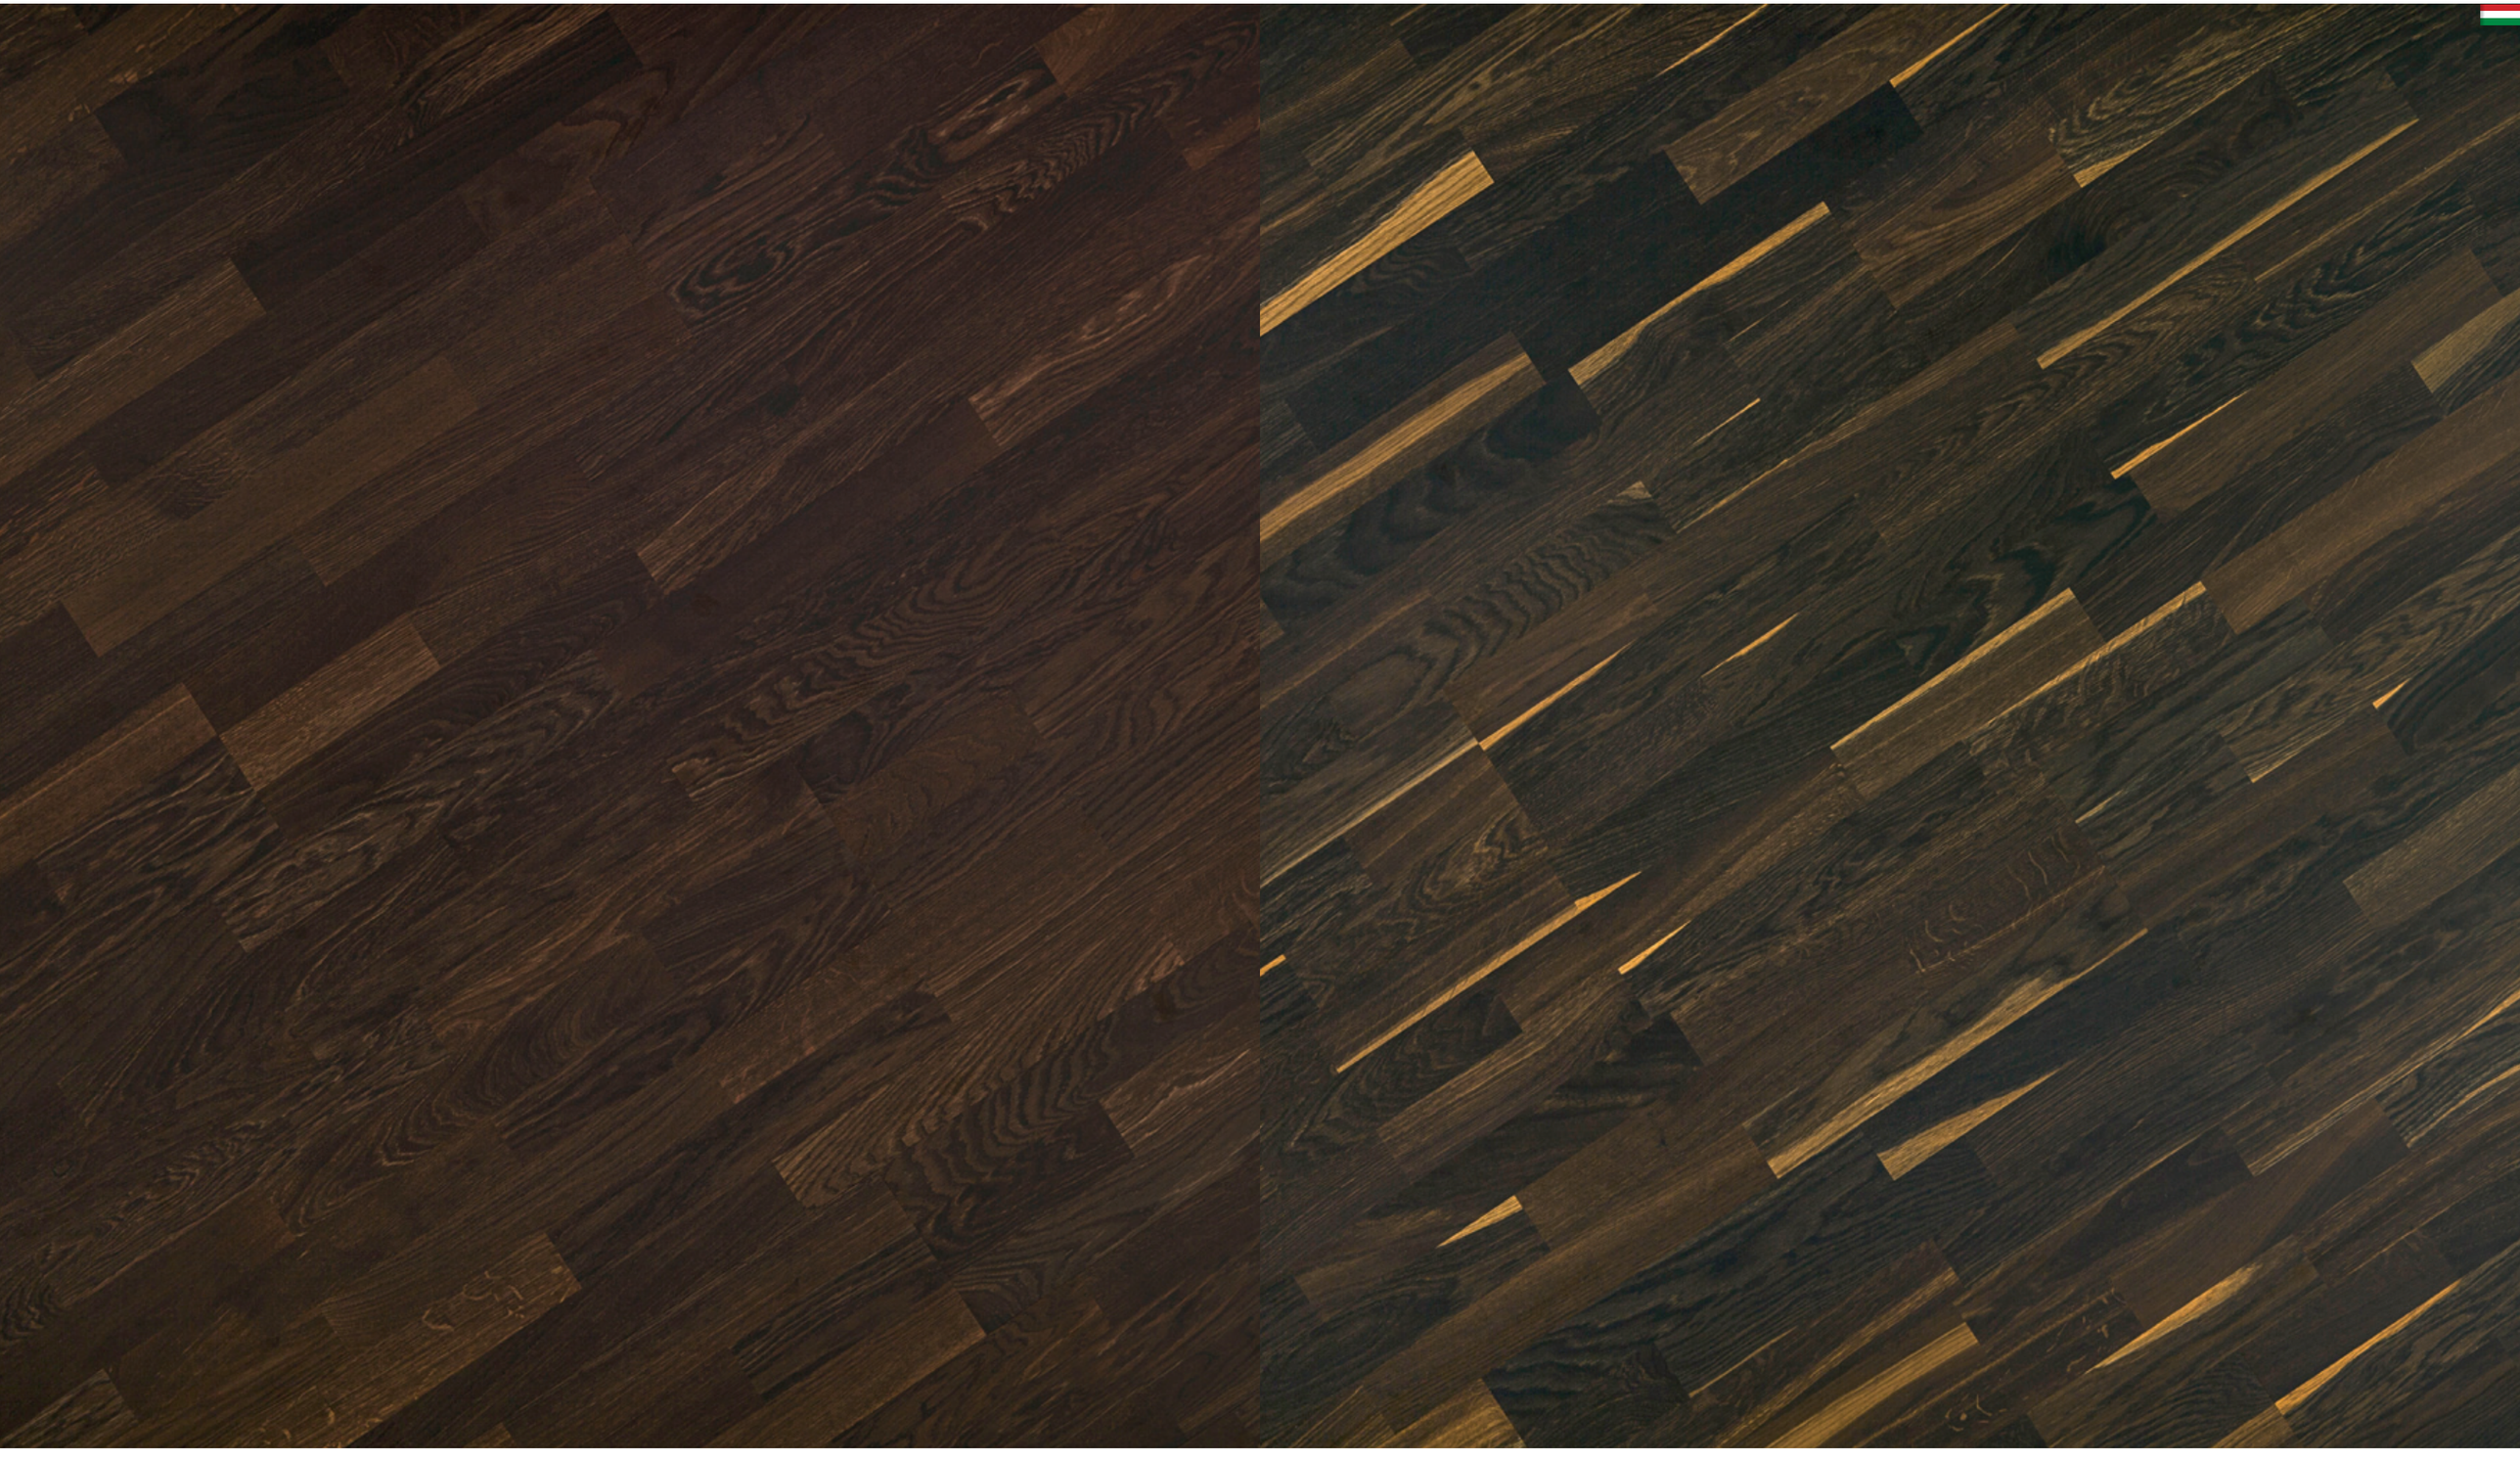

MOMENT | 3 SÁVOS | FÜSTÖLT TÖLGY NATÚR

MOMENT | 3 SÁVOS | FÜSTÖLT TÖLGY RUSTIC





MOMENT | 3 SÁVOS | CSER NATÚR

MOMENT | 3 SÁVOS | CSER RUSTIC



MOMENT | 3 SÁVOS | KANADAI JUHAR NATÚR



MOMENT | 3 SÁVOS | KANADAI JUHAR RUSTIC



MOMENT | 3 SÁVOS | GŐZÖLT BÜKK NATÚR

MOMENT | 3 SÁVOS | GŐZÖLT BÜKK RUSTIC



MOMENT | 3 SÁVOS | JATOBA




MOMENT | 3 SÁVOS | MERBAU



MOMENT | 3 SÁVOS | GŐZÖLT AKÁC NATÚR



MOMENT | 3 SÁVOS | GŐZÖLT AKÁC RUSTIC

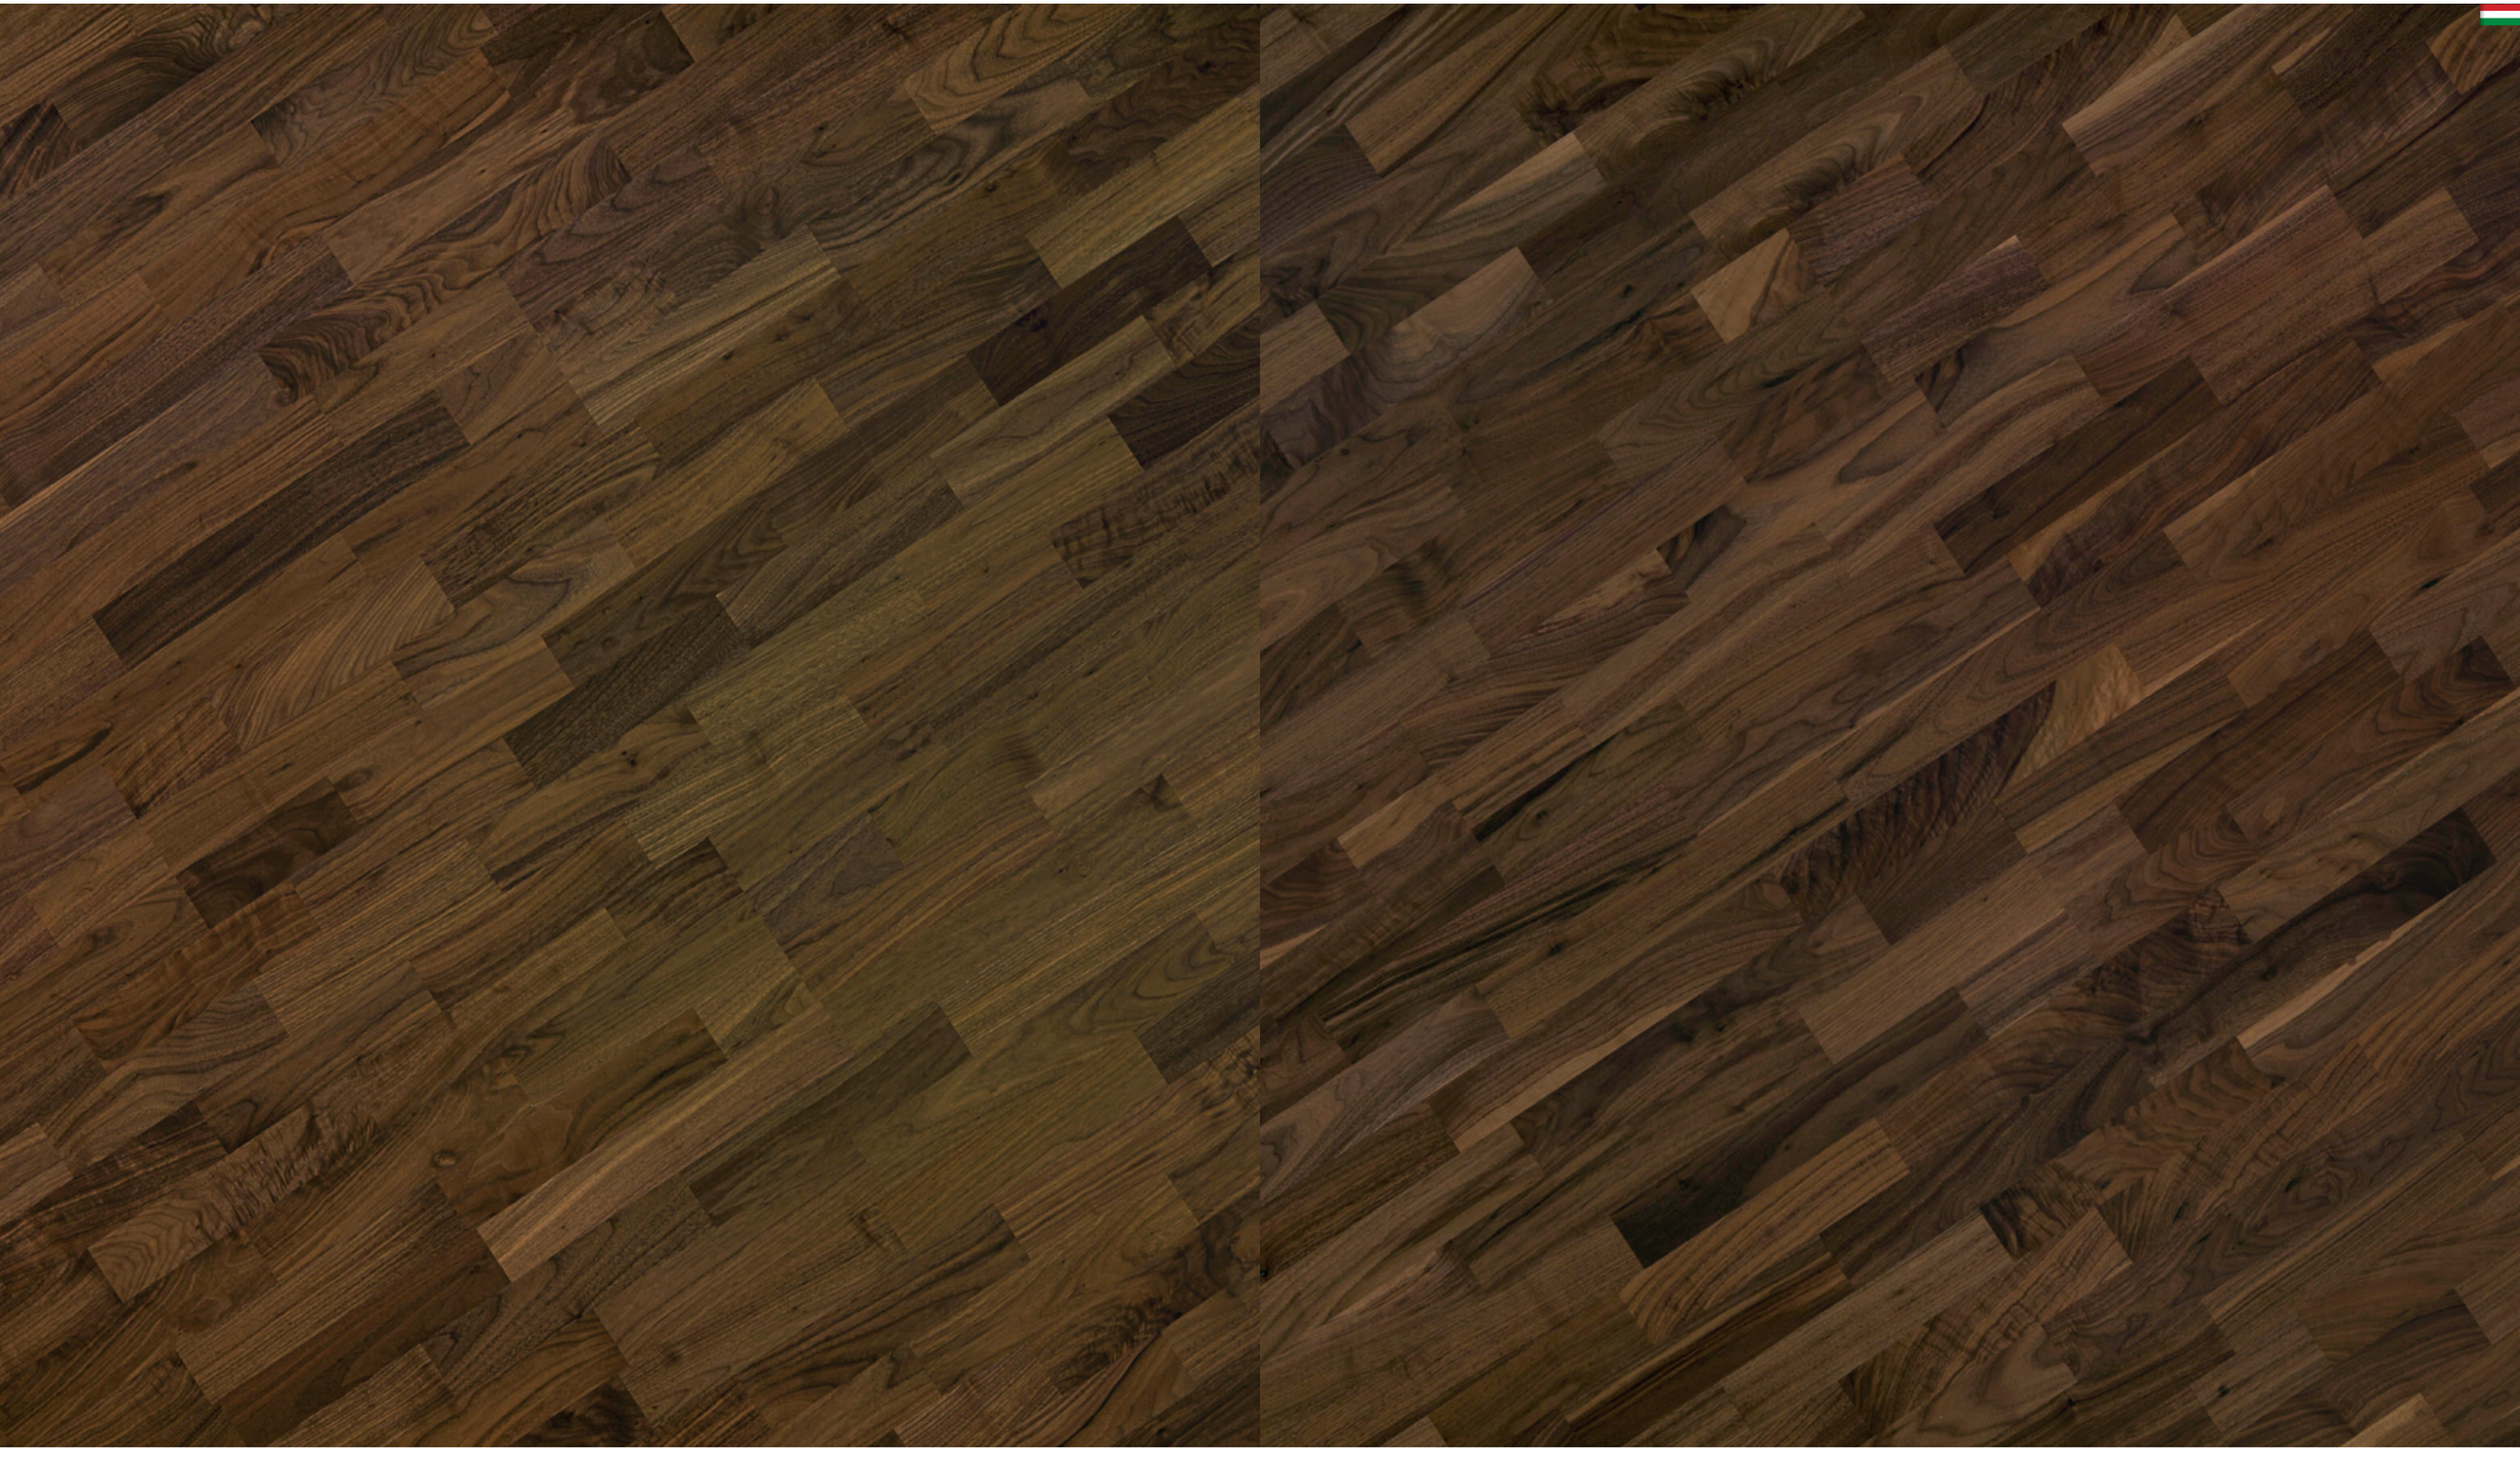

MOMENT | 3 SÁVOS | AMERIKAI DIÓ NATÚR

MOMENT | 3 SÁVOS | AMERIKAI DIÓ RUSTIC



MOMENT | 3 SÁVOS | GŐZÖLT CSERESZNYE NATÚR



MOMENT | 3 SÁVOS | GŐZÖLT CSERESZNYE RUSTIC



Az egymáshoz kapcsolódó terek színharmóniája ugyanolyan fontos, mint a helyiségek önálló, belső összhangja. A színválasztásnál tehát a lakás egészét vizsgáljuk, a terek színvilágát egymáshoz viszonyítva határozzuk meg.

VISION



VISION | BUDAPEST | 3 SÁVOS




VISION | PRAGUE | 3 SÁVOS



VISION | DUBLIN | 1 SÁVOS




VISION | COGNAC | 3 SÁVOS

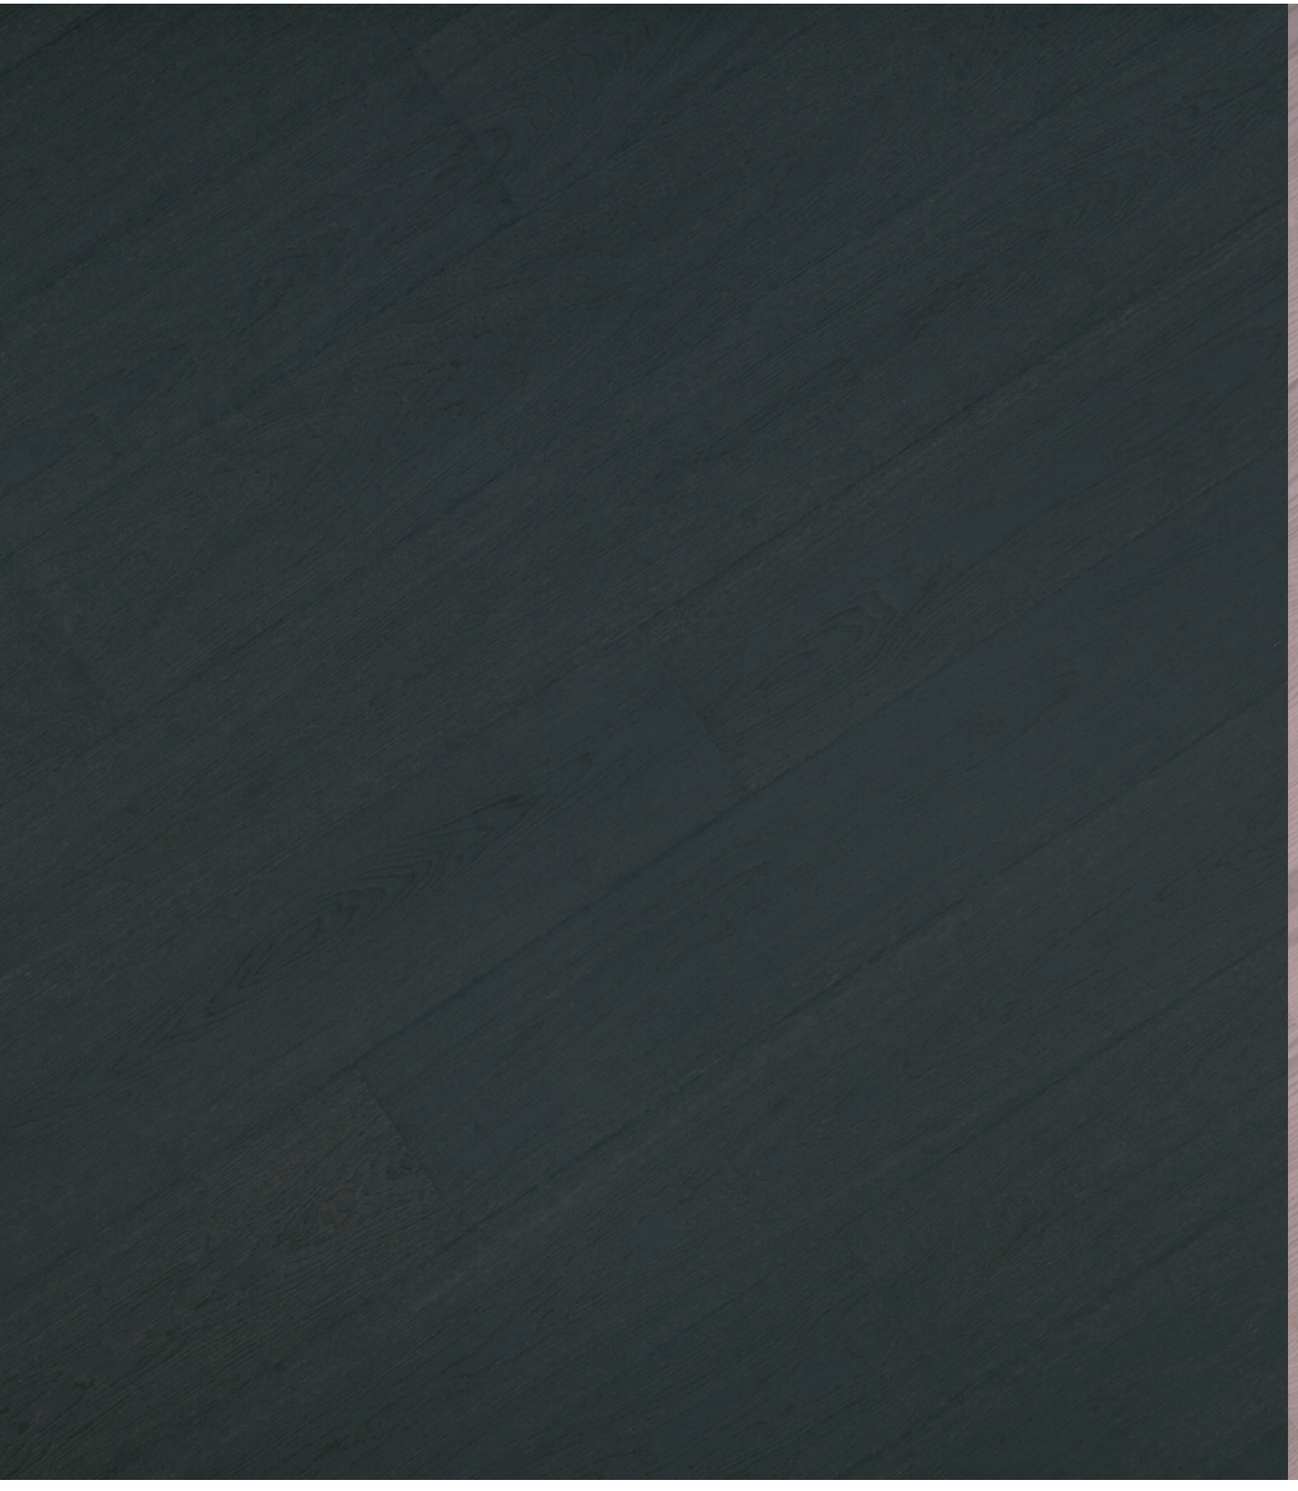

VISION | CAIRO | 1 SÁVOS



VISION | KIEV | 3 SÁVOS

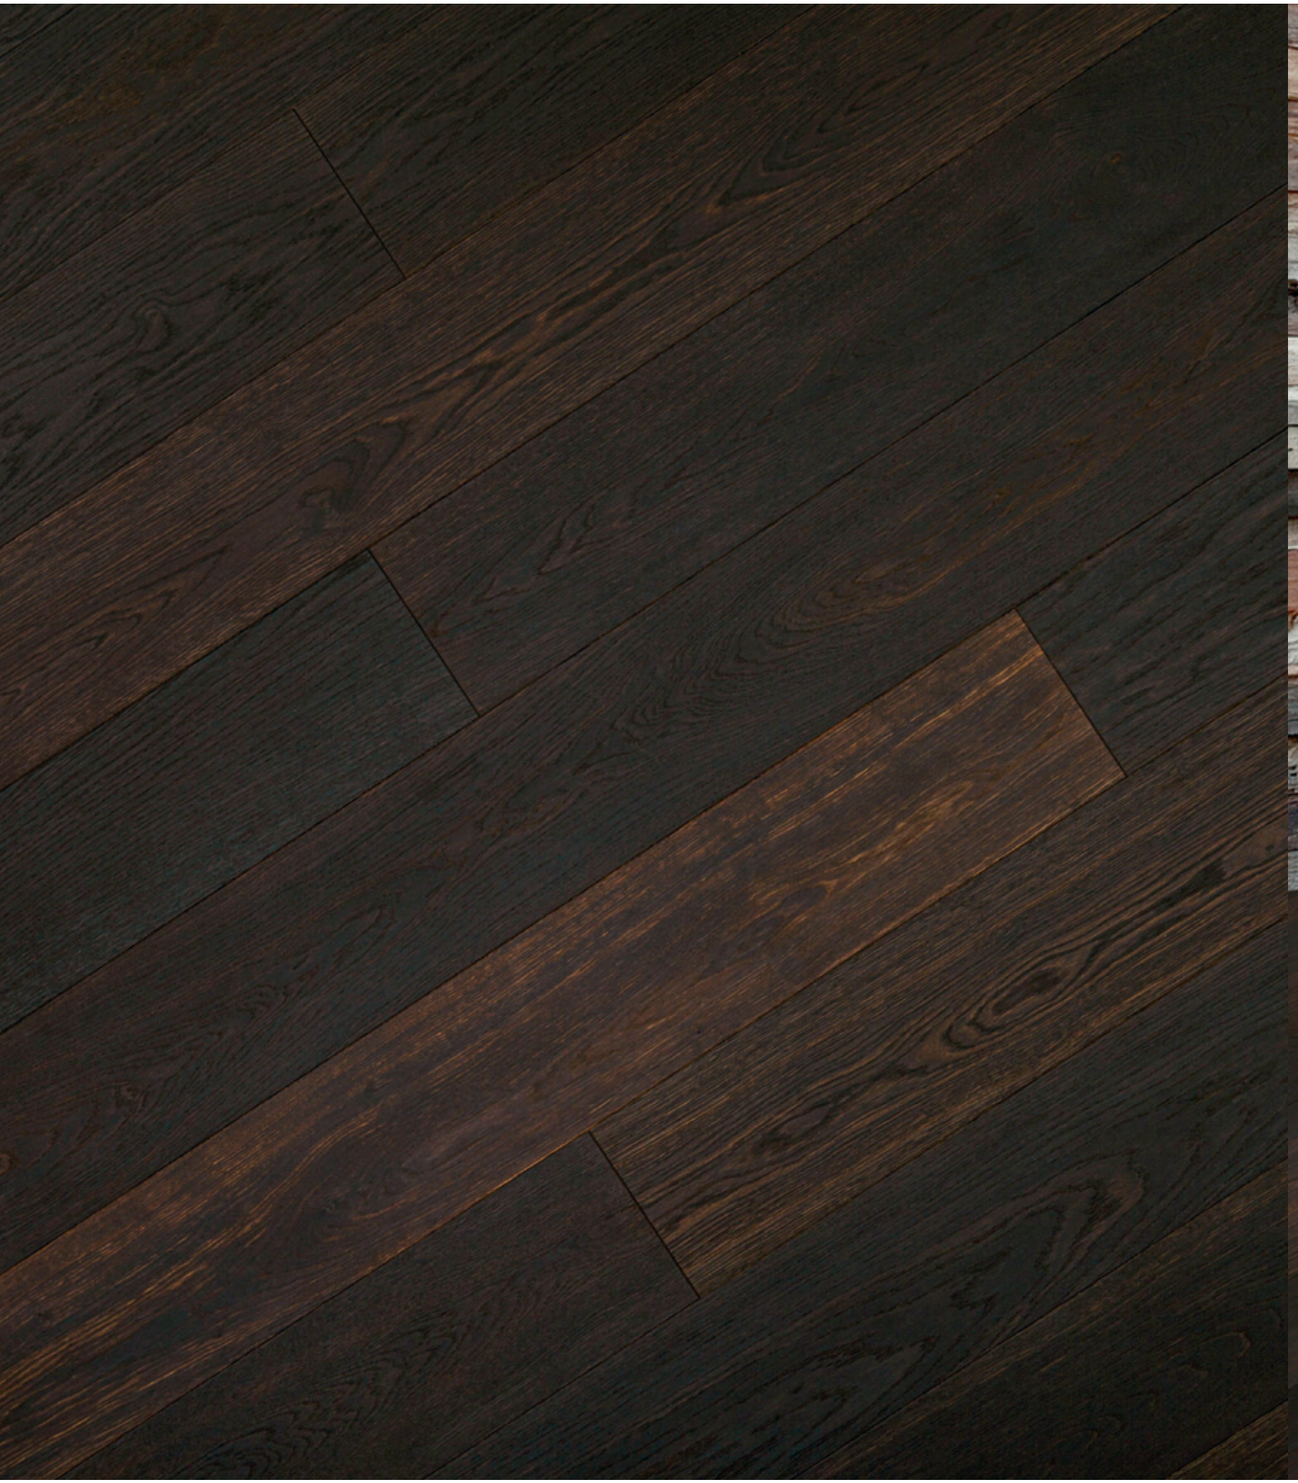



VISION | SHANGHAI | 1 SÁVOS



VISION | LONDON | 3 SÁVOS



VISION | VENICE | 1 SÁVOS



VISION | MOSCOW | 1 SÁVOS



VISION | BERLIN | 3 SÁVOS



VISION | PORTO | 1 SÁVOS



VISION | RIGA | 3 SÁVOS





VISION | STOCKHOLM | 3 SÁVOS



VISION | OSLO | 1 SÁVOS



VISION | MUNICH | 1 SÁVOS



VISION | LUGANO | 1 SÁVOS



VISION | SALZBURG | 3 SÁVOS



VISION | DUBAI | 1 SÁVOS



VISION | TALLINN | 3 SÁVOS




VISION | VIENNA | 3 SÁVOS



VISION | ODESSA | 3 SÁVOS



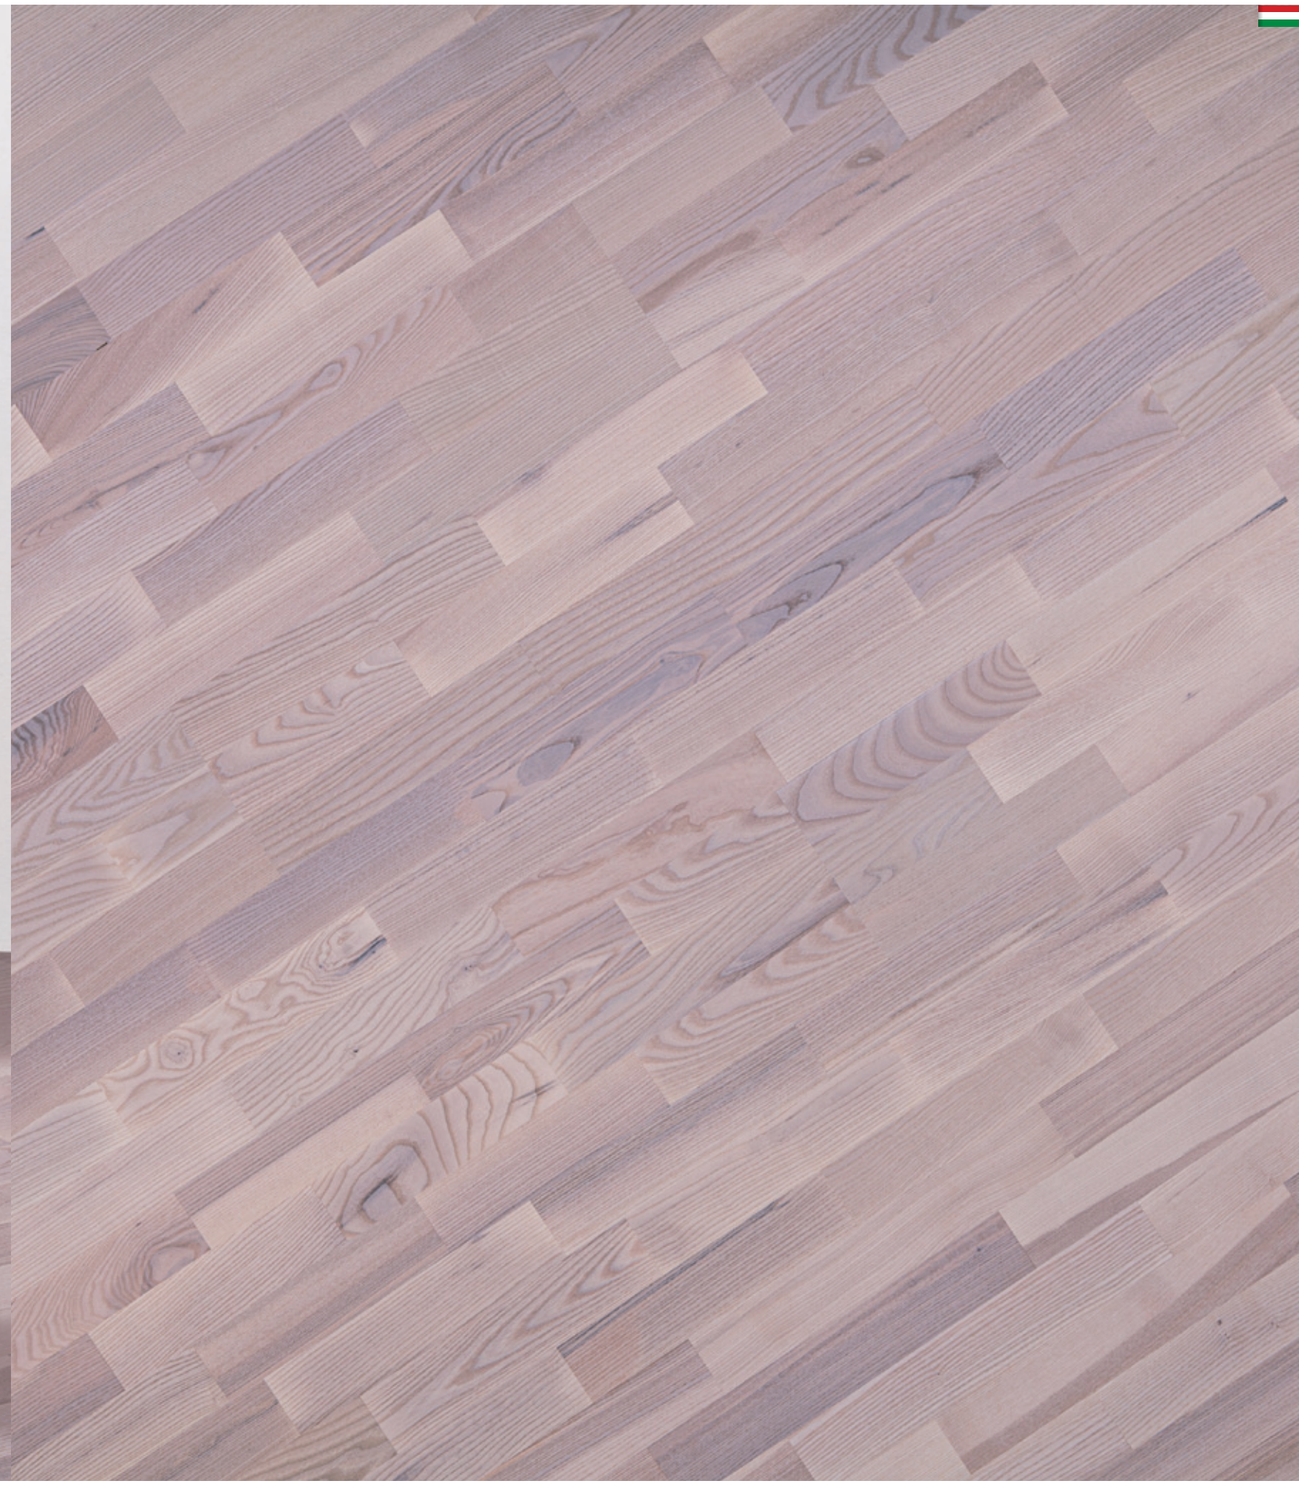

Felületkezelések

FELÜLETKIALAKÍTÁS



STRUKTURÁLÁS: A parketta felületét speciális kefékkel dolgozzuk meg. A végleges felület a laza, lágyabb részek meghatározott mélységben történő kikefélésével alakul ki. Ez a művelet még jobban kihangsúlyozza a fa természetes erezetét, rajzolatát.



FÓZOLÁS: A parkettaszálak két hosszanti vagy mind a négy élét 30 fokban marással letörjük, így lerakáskor az illesztéseknél egy V-alakú, a letörés nagyságának megfelelő bevágás látható.



MESZEZÉS: A strukturálással kialakított barázdákat egy fehér anyaggal töltjük fel, így jön létre a végleges felület.

FELÜLETKEZELÉS



SELYEMFÉNYŰ LAKKOZÁS: A legelterjedtebb felületkezelési módszer, mely nyolc lakkréteggel bevont, zárt pórusú, jó karc- és kopásálló tulajdonságokkal rendelkező, könnyen tisztítható felületet hoz létre.



MATT LAKKOZÁS: A természetes anyag felületéhez közelítő, kevésbé fénylő lakkozás, amely a selyemfényű lakkhoz hasonlóan ellenálló és könnyen ápolható.



OLAJHATÁSÚ MATT LAKKOZÁS: Nyitott pórusú, a fa természetes rajzolatát még jobban kiemelő lakkozási eljárás.



PÁCOLÁS: A pácolás lehetőséget nyújt a fa színének megváltoztatására, a természetes színtónusok további kiemelésére. A fa rajzolatának eltakarása nélkül változtatja meg a felület színét.



NATÚR OLAJOZÁS: Természetes, nem szintetikus előállítású olajat használó felületkezelési módszer, amely természetes megjelenést kölcsönöz a fának, kiemeli annak rajzolatát és erezetét. Egyszer olajozott, ezért lerakás után további olajozást igényel. A strukturált parketta gyárilag kétszer olajozott, így normál szobai igénybevételre alkalmas, de ellenálló képessége újabb olajozással tovább fokozható. Rendszeres ápolással több éven át megőrzi eredeti megjelenését. Bővebb információ a honlapon (www.befagparketta.hu).

KÉSZ OLAJOZÁS: Természetes olajjal történő felületkezelési eljárás, amely természetes megjelenést kölcsönöz a fának, kiemeli annak rajzolatát és erezetét. Lerakás után további olajozást nem igényel. A natúr olajozásnál ellenállóbb, de csak rendszeres ápolással őrzi meg több éven át az eredeti arculatát. Bővebb információ a honlapon (www.befagparketta.hu).

LAKKOZATLAN: Finom csiszolással előkészített felület, mely lerakás után a vevő igényének megfelelően bármilyen felületkezeléssel (olajozás, pácolás, lakkozás) tovább alakítható.

SPORTLAKKOZÁS: Ez a bevonat megfelel az EN 14904 szabvány előírásainak. A sportlakkozás speciális tulajdonságai révén egyrészt megakadályozza a csúszós felületek okozta baleseteket, másrész elkerülhetővé teszi a túlzottan tapadó felületből eredő sérüléseket.


TŰZGÁTLÓ LAKKOZÁS: Az ilyen felületrendszerrel kezelt parketta a Cfl-s1 tűzállósági osztályba tartozik, így magas tűzállósági besorolást előíró helyeken is felhasználható.

ERŐSÍTETT LAKKOZÁS: Magasabb igénybevételű helyekre (irodák, közösségi helyiségek) ajánlott, kopásállóbb felület.

Termékinformációk

BEFAG KÉSZPARKETTA SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE

A **BEFAG** készparketta szerkezete három részből áll. Alsó és középrétege fenyőfából, járófelülete kemény fafajokból készül, melyek színválasztéka a burkolandó tér hangulatához igazítható felületet eredményez.

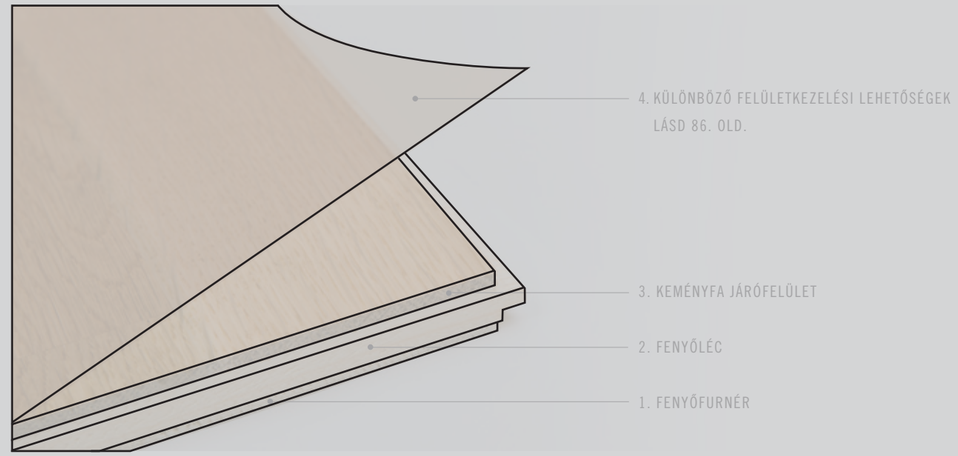

PARKETTA KIALAKÍTÁSOK



EGY SÁVOS
A járófelület egy lamellából áll.

KÉT SÁVOS
A járófelület két lamella sorból áll.

HÁROM SÁVOS
A járófelület három lamella sorból áll.

Termékinformációk

Brinell-keménység

A különböző fafajták különböző keménységűek. A nagy igénybevételnek kitett helyeken célszerű keményebb fafajtát választani. Az alábbi táblázat összehasonlítja a különböző fafajták keménységét.

FAFAJTÁK

Amerikai dió – 2,8 kg/mm²	Cser – 3,5 kg/mm²	Merbau – 4,9 kg/mm²
Amerikai cseresznye – 2,8 kg/mm²	Kőris – 3,5 kg/mm²	Wenge – 5,3 kg/mm²
Gőzölt bükk – 3,3 kg/mm²	Akác – 4,8 kg/mm²	Doussie – 5,5 kg/mm²
Tölgy – 3,5 kg/mm²	Kanadai juhar – 4,8 kg/mm²	Jatoba – 6,5 kg/mm²

AZ ADATOK CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK; SZAKIRODALOM ALAPJÁN.

Garancia

A szerkezetre minden szabványos termékünknél 21 év, a lakkozásra 5 év jótállást vállalunk, a Jótállási jegyben foglaltak szerint.

Csomagolási egységek

- parkettaszál mérete: hossz × szélesség × vastagság = 2200 mm × 192 mm × 14mm
- egy köteg = 6 szál = 2,534 m²
- parketta súlya: kb 8 kg/m²

Padlófűtés

A Befag készparkettái padlófűtéssel ellátott helyiségekben is alkalmazhatók. Erre a célra a katalógusban a megfelelő szimbólummal jelölt készparketta-típusokat ajánljuk. A fűtési rendszer tervezésénél, kivitelezésénél, továbbá a parketta beépítésénél és a rendszer üzemeltetésénél be kell tartani bizonyos előírásokat. Ehhez kérje „A padlófűtés és készparketta együttes alkalmazása” című részletes tájékoztatónkat. Bővebb információk a honlapon (www.befagparketta.hu).

Fontos tanácsok a készparketta szállításához és tárolásához:

- A parkettát tiszta, száraz, nedvességtől védett szállítótérben, sérüléstől óvva kell szállítani.
- A beépítés időpontjáig fedett, száraz, közvetlen időjárási hatásoktól védett helyiségben kell tárolni úgy, hogy a környezetből nedvességet ne vehessen fel.
- A parketta tárolása és felhasználása során fontos az optimális hőmérséklet és páratartalom biztosítása.
- Az optimális tárolási és felhasználási klíma 8–9 % egyensúlyi fanedvességnek felel meg; ez 20 °C esetén 40–55 % relatív légnedvességet jelent.

Info

Lehetőség van a fent bemutatottaktól eltérő felületkezelésre is. Ha ilyen jellegű igénye van, az alábbi címen kérhet segítséget: **befagertekesites@bakonyerdo.hu**

Illesztések






A **CLASSIC** készparketta hagyományos csaphorony kialakítású; a szálakat ragasztó segítségével illesztjük egymáshoz.

A **PanLoc** önzáró készparketta egy olyan mechanikus zárrendszerrel rendelkezik, melynek lerakásához nem feltétlenül van szükség ragasztóra. Az illesztés ellenáll a normál igénybevételeknek anélkül, hogy a parkettaszálak elmozdulnának egymástól. Előnye, hogy sérülésmentesen szétszedhető és újra lerakható.

Az itt közölt fotók nem képesek a természetes faanyagban még a gondos válogatás ellenére, egy-egy minőségi osztályon belül is meglévő sokszínűséget teljes szépségében bemutatni, ezért vásárlás előtt tájékozódódjék alaposabban a Befag helyi forgalmazójánál vagy a gyártónál.

Útmutató a BEFAG készparketták úsztatott beépítéséhez


Kedves Vásárló!
Az Ön által vásárolt minőségi készparketta esztétikus és tartós melegpadló burkolatot képez az Ön szobájában, ha betartja ezen útmutató előírásait.

ELŐKÉSZÍTÉS:

1. Tanulmányozza át gondosan a garanciális feltételeinket, melyeket a Garanciajegy tartalmaz, s csak ezután kezdje meg a parketta beépítését.
2. A parkettázást minden egyéb építési, szerelési munkának – festés, mázolás, szerelvényezés stb. – meg kell előznie, hogy a parketta sérülését, karcolódását elkerülje. Utómunka esetén a kész parkettafelület védelméről takarással gondoskodjon.
3. Ellenőrizze az aljzat minőségét: legyen pormentes, szilárd, egyenes és száraz. Az egyenességet ellenőrizze egy kb. 2 m-es vonalzóval: ha a 2 mm-t meghaladja az egyenetlenség, aljzatkiegyenlítés szükséges. A betonnedvességet méréssel ellenőrizze: 2 %-nál nem lehet magasabb. Ellenőrizze a helyiség levegőjének a páratartalmát: 40–60% között legyen normál szobahőmérsékleten.
4. Új épületszerkezet, új aljzatbeton esetén mindenképpen helyezzen el az aljzatra egy 0,2 mm vastag párazáró fóliát, de ajánlott egyéb más esetben is. Toldásoknál legalább 10 cm-es átfedést alkalmazzon!
5. Helyezze le a lépészajt elnyelő köztes réteget: 3mm-es polietilén hablemez, filc vagy parafa is alkalmas e célra.
6. Bontson ki a teljes felületnek megfelelő mennyiségű, vagy legalábbis több parkettaköteget, s vizsgálja meg azok tartalmát: a természetes faanyagra jellemzően az egyes parkettaszálak közt lehetnek olyan színárnyalatbeli eltérések, melyek megfelelő sorolásával a kész felület esztétikája tovább javítható.

Ha esetleg hibás parkettaszálat talál, azt ne építse be, tegye félre, kicseréljük, de a már beépített parketta esetében az ilyen anyagra nem tudunk kifogást elfogadni.

CLASSIC rendszerű készparketta úsztatott beépítése

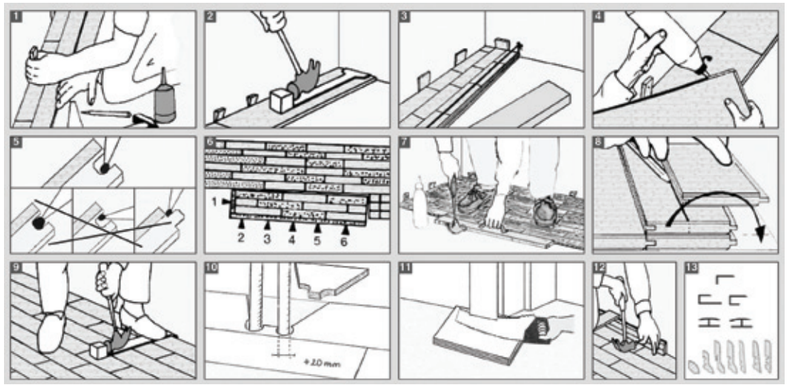


1. Rakja le az első sor parkettát a beeső fény irányába, hornyos oldalával a fal felé. (Régi fapadló szálirányára mindenképpen merőlegesen rakja a parkettát.) A fal és a parketta közé 1–1,5 cm vastag faékeket kell elhelyezni, így alakítva ki a tágulási hézagot. Nagyobb méretű (kb. 20 m^2 fölötti) helyiségben arányosan nagyobb tágulási hézagot kell alkalmazni. 50 m^2 felett javasoljuk a felület megszakítását vagy a parkettaszálak aljzathoz ragasztását.
2. A sor végére a megfelelő hosszméretre vágott darabot, az összehúzó szerszám segítségével helyezze el. A végét szintén ékelje ki. Rendkívül fontos az első sor szilárd, egyenes kiékelése.
3. Soha ne hagyatkozzon arra, hogy a fal egyenes. Ellenőrizze a sor egyenességét kifeszített vékony fonal segítségével. A második sort az első sor végén megmaradt parkettával kezdje.
4. A parketta hosszanti hornyába végigmenően ragasztót kell nyomni. Ragasztóként faipari diszperziós ragasztó javasolt.
5. Ügyeljen a ragasztóanyag szakszerű behelyezésére: a horonyoldal alsó részére kerüljön. A ragasztóanyag túladagolása meggátolhatja a felületek teljes összezáródását. A rossz helyre kerülő ragasztó pl. a horony felsőrészére vagy a csapra nyomott ragasztó szintbeli eltérést okozhat.
6. Ügyeljen az ütések sorrendjére, így tudja tökéletesen egymáshoz illeszteni a parkettákat.
7. A parketták összeillesztését az összeütő fa segíti elő.
8. Az utolsó sornál szükség lehet a parketta hosszirányú kettéfűrészelésére. A vágásvonal pontos kijelölése az ábra szerint lehetséges.
9. Az utolsó sor parkettát az összehúzó szerszám segítségével illessze a helyére. Az ékeket itt is el kell helyezni a fal mellé. Küszöbnél, átmenő csöveknél szintén 1-2 cm tágulási hézagot kell hagyni. A lerakott parketta sehol sem érintkezhet közvetlenül fallal, vagy egyéb épület- szerkezettel.
10. Átmenő csövek esetében is biztosítani kell a megfelelő tágulási hézagot: a furat átmérője legyen legalább 20 mm-rel nagyobb a csőátmérőnél. A kivágott részt ragassza vissza a helyére, végül csőrózsával takarja le a hézagot.
11. Az ajtóborítást egy lehelyezett parkettahulladékot felhasználva tudja pontos hosszra vágni: így a parketta alácsúsztatható lesz.
12. A ragasztó megkötése (2-3 óra) után az ékeket ki kell venni és a tágulási hézagot szegélyléccel vagy szegélydeszkával le kell takarni.
13. Különböző szegélyező, kiegészítő elemek.

Fontos!
Padlófűtés esetén speciális feltételek érvényesek, melyekről vásárlás előtt tájékozódjon!

HASZNÁLAT: A használat során arra kell törekedni, hogy minél kevesebb extra behatás szennyeződés érje a parkettát. Az ajtó előtt lábtörlőt kell alkalmazni, hogy a finom homokszemcsék bejutását is megakadályozzuk, ugyanis ezek a legfinomabb csiszolószemcsék, melyek a lakkfelületet koptatják. A bútorok lába alá alátétet (pl.: filc) kell ragasztani, ami a karcolódástól megóvja a felületet. A pontszerű, erős terhelés káros a parkettára. Jó tudni, hogy a különböző fafajok kissé eltérő keménységűek, de a tűsarkú cipő még a legkeményebb fából készült parkettán is nyomot hagy. A görgőszékek görgői rendkívüli módon igénybeveszik a felületet, ezért mindenképpen e célra készített alátéttel kell védeni azt.
TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS: A készparketta készre lakkozott padlóburkoló termék, ezért lefektetését követő utánlakkozása nem szükséges. A készparketta száraz vagy alig nedves – legfeljebb ködnedves – ruhával illetve szakkereskedésben kapható padlóápoló szerekkel tisztítható, de használata során óvni kell a nedvességtől. Felmosni tilos! Vízben nem oldódó szennyeződést azonnal, oldószerével (kivéve az erősen maró anyagokat) lehet eltávolítani, de lehetőleg kerülni kell a vegyszeres tisztítást. A megkopott lakkréteg felújításakor a régi lakkot finom szemcsézetű csiszolópapírral (P 120-P 150) hosszirányban kell megcsiszolni. A képződött port a felületről gondosan el kell távolítani, ezután lehet lakkozni több rétegben. Az egyes rétegek felhordása között a felületet finom csiszolópapírral fel kell érdesíteni. A lakkozás előtt próbalakkozást kell végezni. Próbalakkozás után gondosan meg kell vizsgálni az új bevonat tapadását, elszíneződését és a felület minőségét. Csak a próba megfelelősége esetén kezdjen neki a teljes utánlakkozásnak. Lakkvásárlás előtt kérjen információt szakembertől. (Ajánlott lakktípus: oldószeres parkettalakk.) A lakkozás teljes körű felújításának szükségessége nagymértékben késleltethető a kereskedelmi forgalomban kapható padlóápoló szerek rendszeres alkalmazásával. **NE FELEDJE:** A faanyag még feldolgozott állapotban is „élő" anyag, s a szélsőséges klimatikus hatásokra – csakúgy, mint az ember – érzékenyen reagál. Az ember és a parketta jó közérzetéhez tehát a megfelelő szobaklíma is hozzátartozik. Ez például 20°C hőmérséklet esetén mintegy 45–55% relatív páratartalmat jelent. Ha a fűtési idényben a relatív légnedvesség tartósan vagy gyakran a fenti érték alá csökken, a parketta rendkívüli módon kiszáradhat, s az egyes elemek közt, de azokon belül is rések képződhetnek. Ez természetes jelenség. Ennek megakadályozására, szükséges a fűtési idényben a páratartalom és a hőmérséklet folyamatos mérése és a megfelelő mértékű pótlása mesterséges légnedvesítéssel. **Fontos! Ez a parketta fából készült, ezért a természetes fára jellemző sokszínűséget, szerkezeti sokféleséget kismértékben még egy-egy minőségi osztályon belül is tükrözi, ezért a kiadványainkban látható parkettaminták csak tájékoztató jellegűek.**

PanLoc rendszerű készparketta úsztatott beépítése

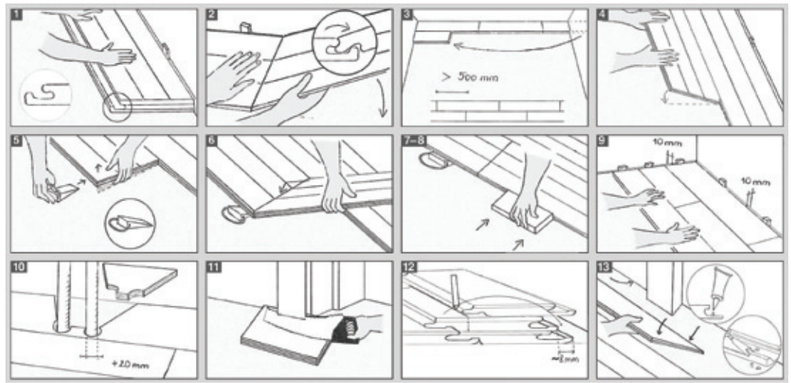

1. Helyezze el az első parkettát az ábra szerint: a beeső fény irányában, balról jobbra haladva, csapos élével a fal felé, s legalább 10 mm-es tágulási hézagot tartva a fal mellett az ékekkel. Nagyobb parkettafelületeknél 1 m parketta szélességre legalább 1,5 mm-nyi tágulási hézagot számítson. A 18 méternél szélesebb parketta felület esetén javasolt egy tágulási hézaggal felosztani a helyiséget. Célszerű a felületet megszakítani az ajtónyílásokban, de ha ez nem történik meg, akkor az ajtótokot ne építsék szorosan a padlóra.
2. A második parkettát kb. 20°-os szögben tartva illessze az első parketta végéhez, majd fektesse le. Így haladjon végig az első soron. Az utolsó parkettát vágja le méretre: itt is hagyjon tágulási hézagot. A beillesztés előtt a horonyból az esetleges szennyeződést, forgácsot távolítsa el: a parketta feszülésének egyik oka lehet a szennyeződés.
3. A második parkettasort az első végén leesett darabbal kezdje. Ügyeljen rá, hogy az egyes végtoldások téglakötésszerűen kövessék egymást: a köztük levő távolság 500 mm-nél ne legyen kisebb.
4. Illessze a második sor első parkettadarabját az első sorhoz kb 20°-os szögben: a két parketta éle végig találkozzon – esetleg összeütő fával lazán rásegítve – majd könnyedén nyomja le.
5. Csúsztasson egy kb. 20°-os-os éket a behelyezett parketta vége alá.
6. Illessze a következő parketta végét kb. 20°-os-os szögben az előző parketta végéhez és fektesse le.
7. Az összeütő fával oldalról segítse pontos helyére a parkettát, s az ék egyidejű eltávolításával könnyedén nyomja le. A tökéletes záródást összeütő fával történő finom ütésekkel még fokozhatja. Folytassa a beépítést az előzőek szerint.
8. Három sor parketta lehelyezése után a fal melletti ékeket célszerű ellenőrizni és kiigazítani.
9. Átmenő csövek esetében is biztosítani kell a megfelelő tágulási hézagot: a furat átmérője legyen legalább 20 mm-rel nagyobb a csőátmérőnél. A kivágott részt ragassza vissza a helyére, végül csőrózsával takarja le a hézagot.
10. Az ajtóborítást egy lehelyezett parkettahulladékot felhasználva tudja pontos hosszra vágni: így a parketta alá csúsztatható lesz.
11. Az utolsó sor parkettát pontos szélességi méretre kell vágni. A szükséges tágulási hézagot itt is meg kell hagyni: a parketta sehol nem érintkezhet közvetlenül a fallal, vagy egyéb fix épületszerkezettel. Küszöb nélküli átmenetnél a helyiségek közt célszerű megszakítani a parkettafelületet, s a rést megfelelő takaróidommal lefedni.
12. Ajtóborítás, alacsony fűtőtest alá történő illesztésnél távolítsa el a lefektetett parketta hornyának peremét, és helyezzen el rajta megfelelő mennyiségű ragasztót az ábra szerint: így vízszintes helyzetben az összeütő fa segítségével csatlakoztathatja a következő darabot.

Végül szedje ki a távolságtartó ékeket, helyezze el a takaróidomokat, szegélyléceket.

Összefoglaló táblázat

MOMENT

MOMENT 1 SÁVOS

Fafaj		Padlófűtés
TÖLGY	Select	✓
TÖLGY	Natúr	✓
TÖLGY	Nordic	✓
TÖLGY	Rustic	✓
TÖLGY	Country	✓
FÜSTÖLT TÖLGY		✓
GŐZÖLT BÜKK	Natúr	
GŐZÖLT BÜKK	Standard	
KANADAI JUHAR		
KŐRIS	Natúr	✓
KŐRIS	Rustic	✓
JATOBA		
MERBAU		✓
WENGE		
DOUSSIE		✓
AMERIKAI DIÓ		✓
AMERIKAI CSERESZNYE		✓

MOMENT 2 SÁVOS

Fafaj		Padlófűtés
TÖLGY	Select	✓
TÖLGY	Natúr	✓
TÖLGY	Rustic	✓
KŐRIS	Natúr	✓
KŐRIS	Rustic	✓
AMERIKAI DIÓ	Natúr	✓

MOMENT 3 SÁVOS

Fafaj		Padlófűtés
TÖLGY	Select	✓
TÖLGY	Natúr	✓
TÖLGY	Trend	✓
TÖLGY	Rustic	✓
FÜSTÖLT TÖLGY	Natúr	✓
FÜSTÖLT TÖLGY	Rustic	✓
GŐZÖLT BÜKK	Natúr	
GŐZÖLT BÜKK	Rustic	
KANADAI JUHAR	Natúr	
KANADAI JUHAR	Rustic	
CSER	Natúr	
CSER	Rustic	
KŐRIS	Select	✓
KŐRIS	Natúr	✓
KŐRIS	Standard	✓
KŐRIS	Rustic	✓
JATOBA		✓
MERBAU		✓
GŐZÖLT AKÁC	Natúr	
GŐZÖLT AKÁC	Rustic	
AMERIKAI DIÓ	Natúr	✓
AMERIKAI DIÓ	Rustic	✓
GŐZÖLT CSERESZNYE	Natúr	✓
GŐZÖLT CSERESZNYE	Rustic	✓

VISION

VISION

Név	Sáv	Padlófűtés
ATHEN	3	✓
BERLIN	3	✓
RIGA	3	✓
BUDAPEST	3	✓
PRAGUE	3	
DUBLIN	1	✓
SHANGHAI	1	✓
CAIRO	1	✓
KIEV	3	✓
COGNAC	3	✓
COPENHAGEN	3	✓
LONDON	3	✓
VENICE	1	✓
MOSCOW	1	✓
OSLO	1	✓
PORTO	1	✓
STOCKHOLM	3	✓
MUNICH	1	✓
LUGANO	1	✓
SALZBURG	3	✓
DUBAI	1	✓
TALLINN	3	
VIENNA	3	✓
ODESSA	3	✓



3 SÁVOS FÜSTÖLT TÖLGY RUSTIC

BAKONYERDŐ ZRT.– PARKETTAGYÁRA
8308 Zalahaláp Külterület, Telefon: (06-87) 511-014 Fax: (06-87) 510-957
E-mail: befagertekesites@bakonyerdo.hu Web: www.befagparketta.hu

21 év GARANCIA

BEFAG PARKETT BAKONYERDŐ ZRT.

